


BC-1934

RÉSERVÉ À L'USAGE MÉNAGER



Betty Crocker™ Sandwich Maker

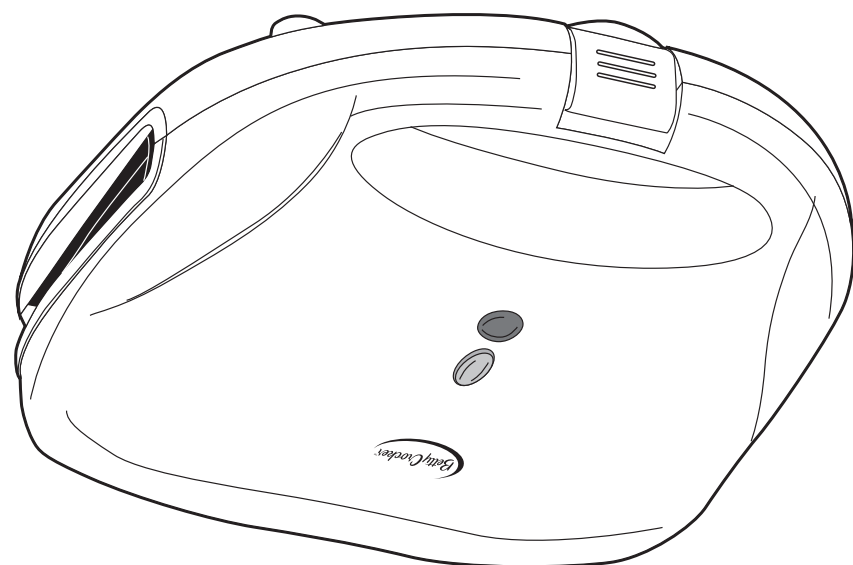

Grille-sandwich

Betty Crocker™



HOUSEHOLD USE ONLY

BC-1934

Table of Contents

Important Safeguards 3

Before Your First Use 6

Know the Parts of Your Sandwich Maker 6

Using Your Sandwich Maker 7

Helpful Hints..... 8

Cleaning Your Sandwich Maker 9

Limited Warranty 10

To Return for Service..... 11

Retour pour services ou réparations..... 11

Garantie limitée d'un an 10

Nettoyage de votre grille-sandwich..... 9

Conseils utiles 8

Utilisation de votre grille-sandwich 7

Familiarisez-vous avec votre grille-sandwich ... 6

Avant votre première utilisation 6

Importantes mesures de sécurité 3

Table des matières

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, certaines mesures de sécurité élémentaires doivent être respectées afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure.

1. **LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS.**
2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons.
3. Pour éviter le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, ne plongez pas le cordon d'alimentation, la fiche ou l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide.
4. Exercez une étroite supervision quand l'appareil est utilisé par des enfants ou près d'enfants.
5. Débranchez la machine à sandwichs de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de la nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
6. N'utilisez aucun appareil dont le cordon ou la fiche a été endommagé, qui fonctionne mal ou qui a été endommagé d'une façon ou d'une autre. Le cas échéant, retournez-le à un centre de service autorisé aux fins d'examen, de réparation ou de réglage électrique ou mécanique pour éviter tout danger.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés ni vendus par le fabricant peut causer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles et est, par conséquent, interdit.
8. N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon de l'appareil pendre du bord de la table ou du comptoir ni entrer en contact avec des surfaces chaudes.
10. Ne placez pas l'appareil sur un brûleur chaud au gaz ou à l'électricité ou à proximité, ni dans un four chaud.
11. Pour débrancher l'appareil, retirez la fiche de la prise électrique.
12. Faites preuve d'une extrême prudence pour déplacer un appareil.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury.

1. **READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY.**
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against fire, electric shock, and injury to persons, do not immerse cord, plug, or unit in water or any other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug the Sandwich Maker from the outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service centre for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electrical shock, or injury, and is therefore prohibited.
8. Do not use outdoors.
9. Do not allow the cord to hang over the edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. To disconnect, remove the plug from the wall outlet.
12. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other liquids.
13. Do not use appliance for other than intended use.

14. Do not twist, kink or wrap the power cord around the appliance as this may cause the insulation to weaken and split, particularly in the location where it enters the unit.
15. **Never leave appliance unattended while it is plugged into an outlet.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY

CONSERVEZ CÉS INSTRUCTIONS POUR USAGE MÉNAGER SEULEMENT

13. N'utilisez l'appareil qu'aux fins prévues.
14. Veillez à ne jamais tordre, ni plier, ni enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil. Cela pourrait endommager la gaine isolante ou provoquer des fissures à son point d'entrée dans l'appareil.
15. **Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur une prise.**
- ménager qui contient de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.

INSTRUCTIONS SUR LE CORDON D'ALIMENTATION

1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de s'empêtrer ou de déboucher en présence d'un long cordon.
2. Des rallonges peuvent être utilisées en prenant des mesures de précaution. Si une rallonge est nécessaire, elle doit être placée de telle sorte qu'elle ne pende pas d'un comptoir ni du dessus d'une table, d'où elle pourrait être tirée accidentellement par des enfants ou les faire déboucher.
3. La puissance nominale indiquée sur la rallonge doit être au moins égale ou supérieure à la puissance nominale de l'appareil (cette puissance est indiquée sur l'étiquette située sur le dessus ou au dos de l'appareil).
4. Utilisez une rallonge à cordon trifilaire avec fiche mise à la terre à trois broches.
5. Éviter de tirer le cordon d'alimentation ou de forcer sur la prise ou aux raccords de l'appareil.

MISE À LA TERRE

1. Cet appareil possède un cordon d'alimentation doté d'une fiche à trois tiges qui sert de mise à la terre.
 2. Pour réduire tout risque de blessure, cette fiche doit être insérée dans une prise correctement installée et mise à la terre.
 3. N'essayez pas de neutraliser le dispositif de sécurité en modifiant la fiche de quelque façon.
- AVERTISSEMENT :** Une utilisation inappropriée du cordon d'alimentation peut causer des décharges électriques. Consultez un électricien qualifié au besoin.

POWER CORD INSTRUCTIONS

1. A short power-supply cord is provided to reduce the hazard resulting from entanglement or tripping over a long cord.
2. Extension cords may be used if care is exercised. If it is necessary to use an extension cord, it should be positioned so that it does not drape over the counter or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
3. The electrical rating of the extension cord must be the same or more than the wattage of the appliance (the wattage is shown on the rating label located on the underside or back of the appliance).
4. Use only 3-wire extension cord with a 3-prong grounded plug.
5. Avoid pulling or straining the power cord at outlet or appliance connections.

GROUNDING PLUG


1. This appliance is equipped with 3-wire cord having a grounded plug.
2. To reduce the risk of injury this plug must be inserted into a properly installed and grounded outlet.
3. Do not attempt to defeat this safety feature by modifying the plug in any way.

WARNING: Improper use of the power cord may result in the risk of electric shock. Consult a qualified electrician if necessary.


Before Your First Use

Carefully unpack the sandwich maker and remove any packaging materials. Wipe the surface of the cooking plates with a clean, damp cloth or sponge, then dry with a clean, dry cloth. This will remove any dust which may have settled during packaging. Wipe the cooking plates with a small amount of cooking oil. The outside of the sandwich maker may be wiped with a clean, damp cloth or sponge. **Do not immerse the sandwich maker in water or any other liquid. Do not use harsh or abrasive cleaners.**

Know the Parts of Your Sandwich Maker

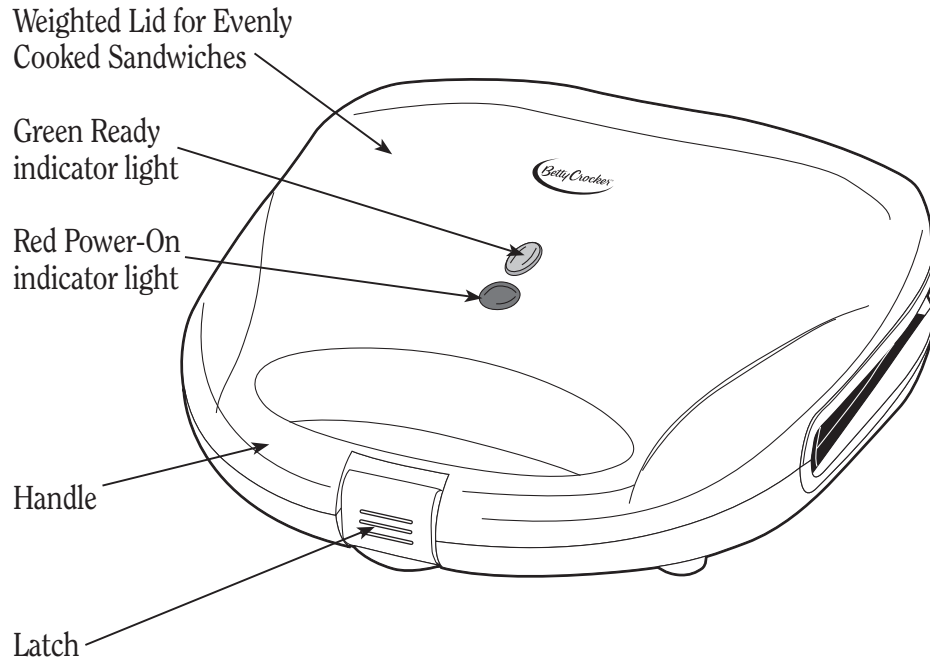

RATING: 120V, 60Hz, 750W, AC ONLY

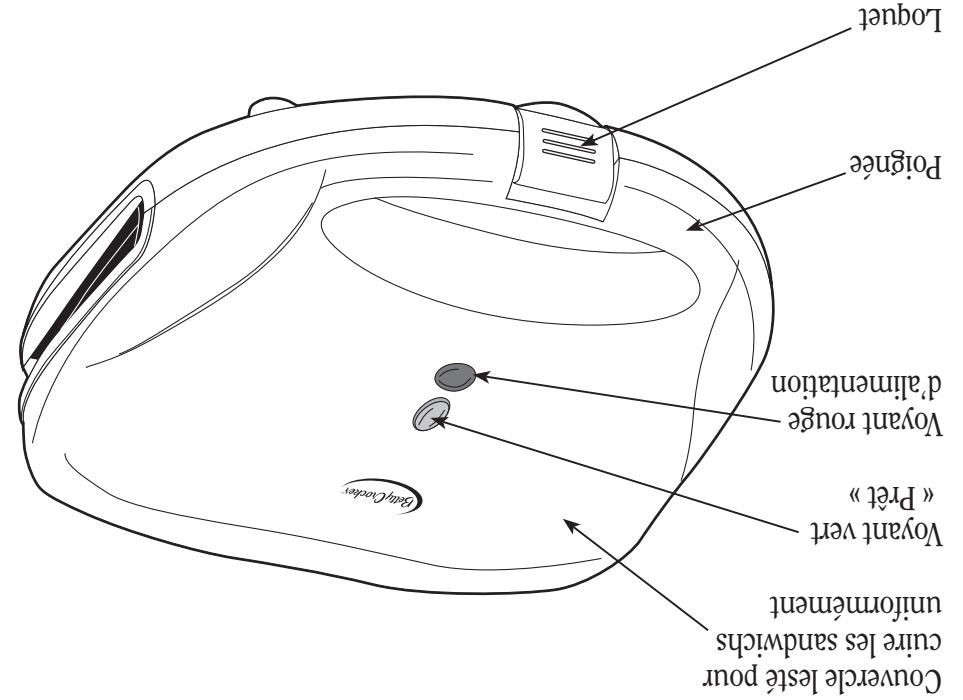

Familiarisez-vous avec votre grille-sandwich

Déballer avec soin le grille-sandwich et enlevez tout matériau d'emballage. Pour ôter toute poussière qui aurait pu se déposer pendant l'emballage, essuyez les plaques de cuisson avec un linge propre et humide. Séchez avec un autre linge. Appliquez un peu d'huile de cuisson sur les plaques de cuisson. L'extérieur de l'appareil peut être essuyé avec un linge ou une éponge humide. **Ne plongez pas l'appareil dans de l'eau ou dans un autre liquide. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs.**

Avant votre première utilisation

Utilisation de votre grille-sandwich

1. Branchez le grille-sandwich sur une prise à c.a. de 120 V et 60 Hz seulement. Fermez le couvercle et laissez l'appareil se réchauffer.


MISE EN GARDE : L'appareil est en marche lorsqu'il est branché. Dès que l'appareil est branché, le voyant rouge d'alimentation « Marche » s'allume.

2. Il est préférable de brancher d'abord l'appareil, puis de préparer les sandwiches en attendant. Suivez les instructions indiquées dans votre recette.

3. Après quelques minutes, le voyant vert « Prêt » s'allumera, indiquant que l'appareil est maintenant prêt pour la cuisson. Soulevez le couvercle en position complètement verticale.

AVERTISSEMENT : Les plaques de cuisson du grille-sandwich atteignent une très haute température. Pour éviter tout risque de blessure, ne les touchez pas et ne touchez pas le boîtier externe.

*** Portez toujours des gants de cuisine lorsque vous utilisez l'appareil.**

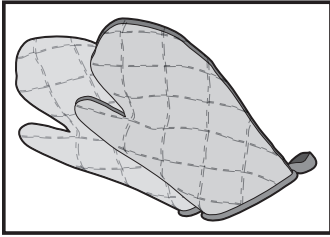

4. Placez soigneusement les sandwiches sur les plaques de cuisson et abaissez le couvercle. Abaissez lentement le couvercle pour le fermer, sans utiliser de force. Si le couvercle ne se ferme pas complètement, redispousez les sandwiches jusqu'à ce que le couvercle puisse se fermer. De la vapeur peut s'échapper des côtés du grille-sandwich quand vous fermez le couvercle et pendant la cuisson. Faites attention de ne pas vous brûler. Bloquez le couvercle en place au moyen du loquet situé à l'avant de l'appareil.

REMARQUE : Gardez toujours le couvercle fermé pendant la cuisson.

Pendant la cuisson, le voyant vert « Prêt » peut clignoter. Cela signifie que l'appareil ajuste la température au fur et à mesure que le sandwich cuit. La plupart des sandwiches devraient être prêts après 2 à 4 minutes. Selon vos préférences et goûts personnels, cette durée peut varier légèrement.

Using Your Sandwich Maker


1. Plug the unit into a 120 volt 60 Hz AC only outlet. Close the lid and allow the unit to preheat.

CAUTION: The unit is on when it is plugged in. When the unit is plugged in, the red "Power-On" light will illuminate.

2. We find it best to plug the unit in first and then prepare the sandwiches while waiting. Follow the directions of your chosen recipe.

3. After a few minutes, the green "Ready" light will turn on, indicating that the unit is now ready to cook. Lift the lid to its fully upright position.

WARNING: The sandwich maker cooking plates get very hot. Avoid touching them and the outer housing to avoid possible injury.
***Always use oven mitts when using your appliance.**

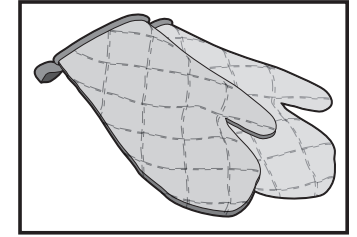

4. Carefully place the sandwiches onto the cooking plates and lower the lid. Do not apply excessive force to close the lid. If the lid will not fully close, rearrange the sandwiches until the lid will close. Steam may come from the sides of the unit while closing the lid, so care must be taken not to burn yourself. Lock the lid into place using the latch at the front of the sandwich maker.

NOTE: Cook only with the lid in the closed position.

During the toasting process, the green indicator light may flash on and off. This is simply the sandwich maker adjusting the temperature as the sandwiches are being cooked.

Most sandwiches should be ready after 2-4 minutes. Depending on personal preference and taste, this time may vary slightly.

5. Unlock the lid and lift it to its fully upright position. Remove the sandwiches from the cooking plates with a plastic or wooden spatula. Do not use metal utensils, as this may damage the nonstick surface of the cooking plates.

6. If additional sandwiches are desired, lower the lid to preserve the heat while you prepare the additional sandwiches. Simply repeat the above steps to make as many tasty sandwiches as desired.
7. When finished with the sandwich maker, be sure to unplug and allow to cool before cleaning and storing.
8. The sandwich maker can be latched closed and stored upright.

CAUTION: Do not overfill your sandwiches. Excessive ingredients may not allow you to close and lock your sandwich maker. Forcing the lock will possibly damage the product.

Helpful Hints

- Wipe the cooking plates with a small amount of cooking oil.
- Always preheat the unit before cooking.
- Try using flavoured butters to make interesting and exciting sandwiches.
- Try different flavours of breads and fillings to create your own specialties.
- Use pizza sauce, spaghetti sauce or tomato sauce interchangeably. About 1 tablespoon (15 mL) per bread slice works well.
- Bread slices 1/2 to 5/8 inch thick work better than very thinly sliced bread. Thicker pita breads work better than thin ones.
- Use 1/4 (50 mL) to 1/3 (75 mL) cup chopped meat or vegetable mixture per sandwich.
- Bread slices should fit within the square designs of the bottom cooking surface. If bread is large, trim to fit or cut in half, making a smaller sandwich. However, for best results, do not remove crusts from bread.
- Use very thinly sliced or shaved meats.
- Let sandwiches cool slightly before eating. Cheese, especially, becomes very hot. Soft or melted fillings will firm slightly.

Conseils utiles

- Essayez les plaques de cuisson avec un peu d'huile à friture.
- Préchauffez toujours l'appareil avant la cuisson.
- Essayez d'utiliser des beurres aromatisés pour obtenir des sandwiches qui sortent de l'ordinaire.
- Essayez diverses saveurs de pains et de garnitures pour créer vos propres spécialités.
- Utilisez de la sauce à pizza, de la sauce à spaghetti ou de la sauce aux tomates. Une cuillère à table (15 mL) par tranche de pain donne de bons résultats.
- Des tranches de pain d'environ 1,5 cm d'épaisseur donnent de meilleurs résultats que des tranches très minces. Le pain à pita plus épais donne de meilleurs résultats que le pain à pita mince.
- Utilisez 1/4 de tasse (50 mL) à 1/3 de tasse (75 mL) de viande hachée ou de mélange de légumes par sandwich.
- Les tranches de pain devraient pouvoir se loger dans les motifs carrés de

5. Débloquez le couvercle, puis relevez-le complètement en position verticale. Retirez le ou les sandwiches avec une spatule en plastique ou en bois. N'utilisez pas d'ustensile en métal, car cela risquerait d'endommager le fini non adhésif des plaques de cuisson.
 6. Si vous voulez griller d'autres sandwiches, abaissez le couvercle pour conserver la chaleur pendant la préparation d'autres sandwiches. Répétez simplement les étapes ci-dessus pour faire autant de sandwiches savoureux que vous voulez.
 7. Quand vous en avez terminé avec l'appareil, assurez-vous de le débrancher puis laissez-le refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.
 8. Le grille-sandwich peut être verrouillé et rangé à la verticale.
- MISE EN GARDE : Évitez de trop remplir vos sandwiches. Un trop plein d'ingrédients risque de vous empêcher de fermer et de verrouiller le grille-sandwich. Forcer l'appareil à se verrouiller risque de l'endommager.**

Cleaning Your Sandwich Maker

Be sure to unplug and allow to cool before cleaning. Do not immerse in water. Wipe the inside and the edges of the cooking plates with a clean, damp cloth. For removing stubborn stains or food, use a nylon brush or another utensil that is safe for nonstick surfaces. Do not use steel wool or scouring pads. Do not use harsh or abrasive cleaners. The exterior may be wiped with a clean, damp cloth.

Nettoyage de votre grille-sandwich

Veillez à débrancher l'appareil et à le laisser refroidir avant de le nettoyer. Ne l'immergez pas dans de l'eau. Essayez l'intérieur et les bords des plaques de cuisson avec un linge propre et humide. Pour enlever les aliments ou les taches rebelles, utilisez une brosse de nylon ou d'autres ustensiles qui n'abîment pas les surfaces non adhésives. N'utilisez ni laine d'acier, ni tampon à récurer, ni détergent abrasif. Vous pouvez essuyer l'extérieur avec un linge propre humide.

- Utilisez de la viande tranchée mince ou très mince.
 - Laissez les sandwichs refroidir un peu avant de les manger. Le fromage, en particulier, devient très chaud. Les garnitures molles ou fondues se raffermiront un peu.
- la surface inférieure de cuisson. Si la tranche est grande, coupez-la aux dimensions voulues ou coupez-la en deux pour faire un petit sandwich. Toutefois, pour obtenir les meilleurs résultats possibles, n'enlevez pas la croûte du pain.

LIMITED WARRANTY ONE (1) YEAR

This warranty is the only warranty for this product. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase, as evidenced by the receipt of purchase, and provided it is used for the purpose for which the product is intended. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option. If the product should become defective within the warranty period, we will repair it or replace it free of charge. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. We will return your product, transportation charges prepaid provided it is delivered prepaid to Formula Brands Inc. Any and all remedies relating to this warranty are limited to the amount of the purchase price of the product. This warranty extends only to the original purchaser, consumer or gift recipient.

This warranty does not cover failure caused by food build-up, water deposits, normal cosmetic discoloration, and inadequate maintenance of the product. This warranty will not cover damage or failure to function if the product has been dismantled or tampered with, if it has been damaged due to exposure to water or any other liquid, if it is not used in conformity with the printed directions of this product or if it has been accidentally or intentionally damaged.

This warranty does not cover the following parts which may be supplied with the appliance: plastic parts, glass parts, glass containers, ceramic containers, cutter/strainer, filters or non-stick surfaces.

This product is intended for use in a single-family household. This warranty will become null and void if the product is used for commercial purposes or any other purpose other than for single-family household use.

We exclude all claims for special, incidental and consequential damages caused by breach of any express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

La présente garantie constitue la seule garantie accordée pour ce produit. Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période d'une (1) année à compter de la date d'achat, sur présentation du reçu d'achat, et à condition qu'il soit utilisé aux fins pour lequel il a été conçu. Au cours de cette période, votre recours exclusif se limite à la réparation ou au remplacement de ce produit ou de tout composant défectueux, à notre seule discrétion. S'il s'avère que ce produit soit défectueux pendant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons gratuitement celui-ci. Advenant le cas où le même produit ou composant ne serait plus disponible, nous le remplacerons par un produit ou composant de valeur égale ou supérieure. Nous retournerons votre produit avec les frais de port prépayés s'il a été expédié à Formula Brands tous frais de port payés. Tous les recours liés à la présente garantie se limitent au montant du prix d'achat du produit. La présente garantie n'est offerte qu'à l'acheteur original ou la personne qui l'a reçu en cadeau à l'état neuf.

La présente garantie ne couvre aucune détérioration causée par l'accumulation d'aliments, les dépôts d'eau, une décoloration cosmétique normale ou un entretien inadéquat du produit. La présente garantie ne couvre aucun dommage ou défaillance de fonctionnement si le produit a été désassemblé ou altéré, s'il a été endommagé suite à une exposition à l'eau ou autre liquide, s'il n'a pas été utilisé en conformité avec les directives contenues dans la documentation l'accompagnant ou s'il a été endommagé accidentellement ou intentionnellement.

La présente garantie ne couvre pas les pièces suivantes, qui pourraient avoir été fournies avec l'appareil : pièces en plastique, pièces en verre, contenants en verre, contenants en céramique, hélice coupante/passeoire, filtres ou surtaces antiadhésives. Ce produit est conçu pour une utilisation domestique familiale. La présente garantie deviendra nulle et non avenue si le produit est utilisé à des fins commerciales ou à des fins autres qu'une utilisation domestique familiale.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages particuliers, accessoires ou indirects dus au non-respect des clauses implicites de la garantie. Toute responsabilité se limite au montant du prix d'achat du produit. Toute garantie implicite, y compris la garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est rejetée, sauf dans la mesure où cela est interdit par la loi, auquel cas une telle garantie ou condition sera limitée dans le temps à la période de la présente garantie. La présente garantie vous confère des droits juridiques précis. Vous pouvez également avoir d'autres droits selon l'endroit où vous résidez. Certains états ou provinces n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites ou dommages particuliers, accessoires ou indirects, par conséquent, les limitations susmentionnées pourraient ne pas vous concerner.

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

RETOUR POUR SERVICES OU RÉPARATIONS :

1. Emballez soigneusement l'appareil et retournez-le, PORT PAYÉ, à :
FORMULA BRANDS INC.
9033 Leslie Street Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

REMARQUE : Pour la protection du produit, nous vous recommandons d'assurer le colis.

2. Assurez-vous de mettre dans le colis votre nom, votre adresse de retour, le code postal, votre numéro de téléphone et une courte description du problème.
3. Afin d'obtenir un prompt service couvert par la garantie, assurez-vous de joindre au colis une preuve d'achat (votre reçu de caisse ou sa copie).
4. Pour les réparations non couvertes par la garantie, nous vous ferons savoir à l'avance le prix de la réparation, et après avoir reçu votre chèque ou votre mandat-poste, l'appareil sera réparé et vous sera expédié.

Si, à tout moment, vous voulez commander des pièces ou poser des questions au sujet du service, veuillez spécifier le « NUMÉRO DU MODÈLE », tel qu'indiqué sur sa plaque signalétique.

Si vous avez des questions à propos de cet appareil, veuillez appeler le
1-877-244-1110
du lundi au vendredi entre 9h00 et 17h00 (HNE)
Ou écrivez à
FORMULA BRANDS INC.
9033 Leslie Street, Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

TO RETURN FOR SERVICE:

1. Securely package and return the product PREPAID to:
FORMULA BRANDS INC.
9033 Leslie Street Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

NOTE: We recommend you insure your parcel for your protection.

2. Please enclose your name, return address, postal code, telephone number and a description of the defect.
3. To ensure prompt 'In-Warranty' service, be sure to include a proof of purchase (a copy of your store receipt).
4. For repairs not covered under warranty, you will be advised of the cost of the repair in advance, and upon receipt of your cheque or money order the repairs will be completed and the product returned to you.

If at any time you order parts or inquire about service, please quote the "MODEL NUMBER" stamped on the appliance nameplate.

For assistance regarding this appliance, please call
1-877-244-1110
between 9:00 am and 5:00 pm (EST) Monday to Friday
Or write
FORMULA BRANDS INC.
9033 Leslie Street, Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

